


ORION ¹ PLUS

Potente e acessível para
o pequeno e o grande varejo

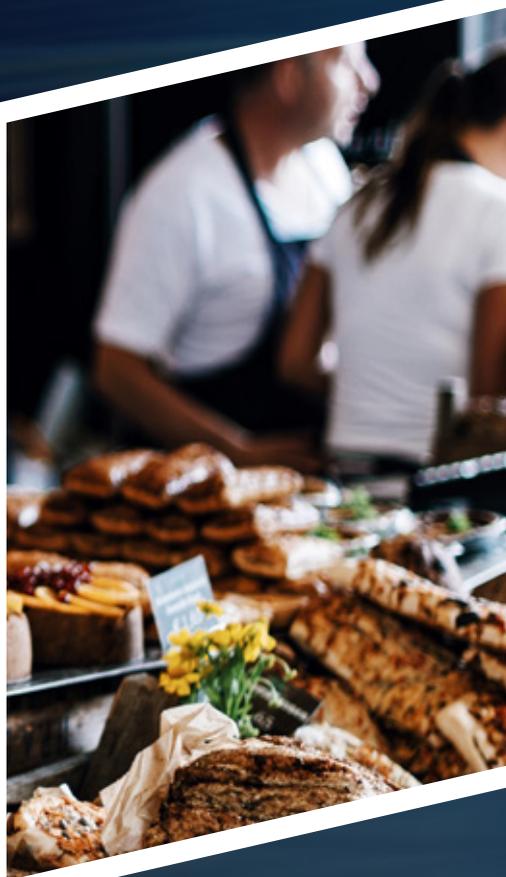

balmak[®]
evolução. revolução.

Você **ainda acha** que precisa **escolher** entre **performance** e **economia**?

Chegou a nova **ORION** **1** PLUS
Potente e acessível para o pequeno e o grande varejo.



Design incrível,
com construção
sólida e resistente



Display LCD
retroiluminado
de alta definição,
com 3 linhas



Tríplice escala:
capacidade
6/15/30kg x
divisão 2/5/10g



#reprograme-se



Memória
para até
4000 itens



Função de
impressão contínua
(vários formatos de etiqueta
em único rolo, com até 50%
de redução no uso de suprimentos)



Todos os produtos são homologados e possuem portaria de aprovação de modelo, em acordo com o mais atual RTM (Regulamento Técnico Metrológico) do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial)



Todos os produtos são aferidos e selados através do processo de Verificação Metrológica Inicial, realizado na fábrica diariamente pelo IPEM/SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo).



Todos os modelos ÔRION de balança computadorizada de preços com impressor integrado, presentes neste catálogo, atendem as resoluções RDC 359 e 360 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sobre cadastro e impressão de Tabelas Nutricionais.

tem gente que acha que
balança com **grande** memória
e **robustez** só pode ser usada **pelo grande varejo**

#reprograme-se

ORION ¹ PLUS

Balança computadorizada com impressor integrado

A **ÓRION** é o produto ideal para pesagem e rotulagem na venda direta e/ou na pré-embalagem de itens comercializados por peso ou quantidade, em todos os tipos de estabelecimentos dos segmentos atacadista e varejista, seja qual for o seu tamanho.

Características tecnológicas e de construção marcantes do projeto, além de um design arrebatador, tornam a balança imbatível quando comparada à concorrência.



A **Órion** é flexível e revolucionária, resultado da parceria da **BALMAK** com a **DIBAL**, um dos fabricantes de maior relevância mundial em balanças e equipamentos para pesagem e rotulagem.

tem gente que acha que
balança compacta para **automação**
tem que pesar **só até 15kg**

#reprograme-se

ORION ¹ PLUS

Características

Capacidade máxima	30kg	Divisão	Tríplice Escala: 2g de 0,000 kg até 6,000 kg 5g de 6,005 kg até 15,000 kg 10g de 15,010 kg até 30,000 kg
Capacidade da memória	4.000 itens com descritivo de 2 linhas com 20 caracteres por linha	Imagens/figuras para associação por item	Até 40 imagens/figuras
Comunicação em rede	Ethernet/ ou / Wi-Fi, com saída para cabo Ethernet integrada	Display	SUPERLUX, LCD High Definition, retroiluminado com 3 linhas
Teclado QWERTY	Sim	Porta RS	Sim
Formatos de etiquetas	De 30x30 até 60x100mm	Informação Nutricional	Até 4000 itens, programáveis
Padrão de código de barras disponível	EAN 13	Opções de funções de busca de itens	Tecla rápida (atalho), disponível acesso até 999 itens por digitação de 3 dígitos, código do item 6 dígitos e por digitação do NOME DO ITEM
Código Smiley	Sim	Venda de glaciados	Sim
Nº de teclas rápidas de atalho	98, sendo 49 na primeira função e 49 na segunda.	Formatos disponíveis	Plana e Torre
Classe de exatidão	Classe III	Capacidade de tara	5,998 KG
Cabeça térmica	8 pontos por milímetros, com velocidade de impressão de 100mm por segundo	Alimentação Elétrica	Bivolt automático
Dimensão da Balança	Plana: 16cm (A) 36,5cm (L) 44cm (P) Torre: 53cm (A) 36,5cm (L) 44cm (P)	Construção do Corpo	Base/plataforma: alumínio injetado Gabinete: plástico ABS injetado de alta resistência Prato de pesagem: aço inoxidável AISI-304 (+plástico)
Dimensão do prato	36cm (A) 26,5cm (L)		
Peso do produto	Plana: 8,50kg Torre: 9,50kg	Modo Comanda	Sim
Consumo	34 a 82W (Durante a impressão)	Garantia	1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação


tem gente que acha que
balança compacta para **automação**
com função de **impressão contínua**
(**50% de redução** no uso de suprimentos)
tem que **custar caro**

#reprograme-se

ORION ¹ PLUS

Vantagens e exclusividades da ÓRION:


A ÓRION é a única balança do mercado a disponibilizar a **busca de itens cadastrados através da simples DIGITAÇÃO DO NOME DO ITEM**, facilitando o trabalho do operador. Além claro, de também permitir a busca de itens através dos meios tradicionais: tecla rápida de atalho, código 3 dígitos ou ainda código 6 dígitos.

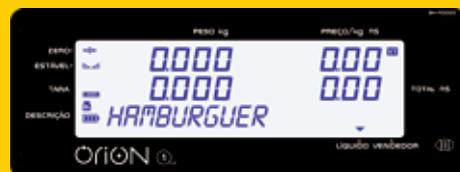

Código Smiley (de rentabilidade por item), que transforma a balança numa ferramenta importante para o negócio do cliente. Classifica o item mostrado no display com uma nota de 1 a 9, auxiliando operadores de balanças a oferecerem e venderem mais aqueles itens que apresentam maior rentabilidade.



Teclado com teclas independentes “tipo switch” em vez teclado adesivo “tipo membrana”, diminuindo os custos de manutenção dentro e fora do período de garantia, e o conseqüente tempo de conserto (com o equipamento fora de uso).

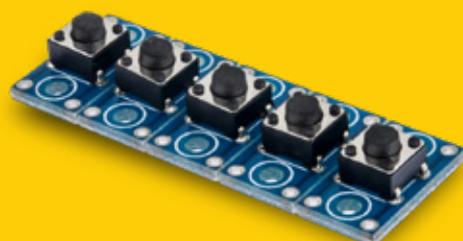

Destaque para o **DFS** (software gerenciador de cadastros e redes de balanças ÓRION) que é **100% amigável**, pois apresenta configuração compatível com qualquer software de retaguarda, de forma simples, rápida e segura.

IMPORTANTE: VERSÃO DFS GLOBAL > Ideal para redes do varejo ou atacado, permite a (1) possibilidade de comunicação local ou remota (com servidor na própria loja, ou em qualquer outro lugar) e (2) possibilidade de comunicação com várias lojas a partir de um mesmo servidor, aonde esteja instalado a versão DFS GLOBAL.



Impressão mais rápida e personalizada: a ÓRION imprime a 100m/s, oferecendo a maior velocidade dentre todas as opções de balanças com impressor integrado disponíveis no mercado. Além disso, através de seu poderoso software, proporciona liberdade criativa e infinita em etiquetas: com interface simples e objetiva, o cliente pode desenhar de forma personalizada sua etiqueta incluindo - além dos dados básicos - diversos logos, inclusive do seu próprio estabelecimento. Não há necessidade de se comprar rolo de etiqueta com padrão customizado (mais caro), pois a balança imprimirá o logotipo do estabelecimento.




Função de impressão contínua: inteligência e redução de custos!

Quando em uso com rolo de etiqueta contínua, a balança imprime automaticamente conforme a necessidade.

A altura da etiqueta impressa varia conforme a quantidade de informações cadastradas no produto.

Como resultado: etiqueta impressa no tamanho ideal, sem espaços em branco e com até 50% de redução de uso de suprimentos.

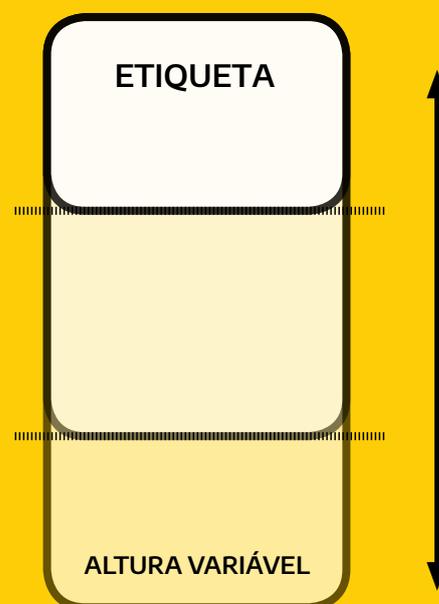

tem gente que acha que **balança** tem que **imprimir** em formatos fixos, sem liberdade para a criação de desenhos personalizados.

#reprograme-se



Layouts de etiquetas ilustrativos:

Destaque para as infinitas possibilidades de montagem com logos, diferentes posicionamentos das informações, além da perfeita qualidade de impressão com fontes arredondadas e que oferecem boa sensação de leitura.

40x40mm



60x30mm



60x60mm



60x80mm

Carnes
Sentre 

PANCETA MARINADA

Panceta de porco (92%), Água, Sal, Xarope de Glucose (milho), Pimentão, Especiarias, Extratos de Especiarias, Açúcar, Antioxidante (Áscorbato Sódico), Corretivo de Acidez (Citrato Trisódico), Conservante (Nitrato Sódico) e Aroma de Alho.

R\$/kg:	Peso liq:	Total:
7,95	0,440 kg	R\$ 3,50

Modo de preparo: Cozilhar completamente antes de consumir.

Conservar entre 0° e 4°C. Uma vez aberta consumir em 5 dias.

San glúten



21600006003504

60x100mm

Granja Ecomida 

AB, km 24,2 61160-00, BA - Tel.: 94 452 20 58

FILE DE ATUM COM TOMATE E PIMENTÃO

Ingredientes: Atum (88%), tomate (18%), óleo de girassol, pimentão vermelho (5%), açúcar, vinagre de vinho, sal, espessante (goma de guar).

Informação Nutricional	por 100g
Valor Energético	150kcal / 648k
Carboidratos	8,0g
Proteínas	1,0g
Gorduras Totais	3,4g
Gorduras Saturadas	2,2g
Gorduras Trans	0,4g
Fibra Alimentar	17,5g
Sódio	1,5g

Sem corantes, sem conservantes.
Sem glúten, sem lactose e sem ovo.
Conservar em local fresco e seco.
Não necessita congelar.
Pronto em 1 minuto.

Consumir de preferência antes de 11.11.2018

PREÇO kg/ unidade:	PESO LIQ (kg):
R\$ 21,47	0,150

TOTAL R\$ 2,19



81410111004787

CONSUMAS SUPERMERCADOS 

PIZZA DE PRESUNTO

Ingredientes: amido de trigo (sem glúten), tomate (19,1%), queijo mozzarella (16,4%), água, presunto cozido (10,9%), presunto e paleta (5,4%), carne de porco, água, sal, dextrina, estabilizantes (fosfatos de sódio, carrageenan), aroma, pimenta, extrato de pimenta, antioxidante (ascorbato sódico), conservante (ácido cítrico) óleo de girassol, dextrina, farinha de milho, açúcar, sal, levedura, fibra vegetal (Plantago ovata), estabilizantes (goma guar, hidroxipropilmetilcelulose, mono e diisocitrato de ácidos graxos) ajo, cogumelo. **Sem glúten.**

Informação Nutricional	Por 100 g
Valor Energético	214 kcal / 899 kJ
Carboidratos	52,7 g
Proteínas	5,9 g
Gorduras Totais	2,6 g
Gorduras Saturadas	2,6 g
Gorduras Trans	6,1 g
Fibra Alimentar	1,5 g
Sódio	227 mg

Lote: 10016 D.val.: 12/10/18

PREÇO kg/unidade:	Unidades:
R\$3,95	1

TOTAL: R\$ 3,95



21562381003950

Troca do rolo de etiquetas rápida e fácil!



ORION ¹ PLUS

Etiquetas térmicas

A linha de balanças ÓRION demanda um suprimento fundamental para sua operação: etiquetas térmicas. Preocupada com a satisfação do seu cliente, a BALMAK oferece o suprimento ideal que corresponde ao alto padrão de qualidade das balanças ÓRION. As etiquetas térmicas originais fornecidas pela BALMAK garantem nitidez e qualidade de impressão, segurança, economia e aumento da vida útil do sistema de impressão da balança – preservando a cabeça térmica.

Material utilizado:



Produzidas em papel adesivo termossensível, brancas ou personalizadas, com camada de proteção/revestimento, essas etiquetas são altamente resistentes a rasgos, umidade, ambientes de altas e baixas temperaturas e obedecem às especificações das marcas de balanças do mercado.

Aplicação



Impressas através das balanças da linha ÓRION, as etiquetas podem ser aplicadas em produtos de peso variável como bandejas de frios, carnes, congelados e resfriados, hortifruti, açougue e padaria, para receber a impressão de código de barras, identificação do produto, preço por quilo e a pagar, peso, validade, receita, conteúdo nutricional e imagens (SISP, SIS e outras), e logotipo do estabelecimento.

As etiquetas térmicas são utilizadas pelos mais variados setores do varejo como casas de carnes, padarias, sacolões, atacados, supermercados e atacarejos.



Vantagens de se utilizar o suprimento original Balmak:

Garantia de uso das melhores matérias-primas | Qualidade de impressão | Colagem eficiente
Preservação do tempo de vida útil da cabeça térmica de impressão

Opções disponíveis, e dados técnicos:

Dimensões	1	2	3	4	5	6	Embalagem
Código do Produto	Largura (mm)	Altura (mm)	Comprimento (metros)	Etiquetas por rolo	Ø Máximo bobina (mm)	Ø Interno tubete (mm)	Caixa de Papelão c/
PA1555	40	40	30	698	83,4	39 (1,5 pol)	48
PA1556	60	40	30	698	83,4	39 (1,5 pol)	32
Tolerância	+- 0,5mm	+- 0,5mm	1%	1%	1%	+- 0,5mm	Rolos
PA1731	60	contínua	30	1	83,4	39 (1,5 pol)	30
Tolerância	+- 0,5mm	-	1%	-	1%	+- 0,5mm	Rolos

balmak

SOLUÇÃO COMPLETA, EM TODOS OS PONTOS DE ATENDIMENTO



www.balmak.com.br

0800 771 79 81

vendas@balmak.com.br

UNIDADE DE NEGÓCIOS 1

Segmento de atuação:

revenda food-service, varejo,
atacado, automação comercial &
industrial e balanceiros

E-mail:

comercial1@balmak.com.br

Skype:

comercial1.balmak

WhatsApp:

19 98163.0824

UNIDADE DE NEGÓCIOS 2

Segmento de atuação:

saúde, revenda farma, revenda
médico-hospitalar, pet-veterinário,
fitness e bem estar

E-mail:

comercial2@balmak.com.br

Skype:

comercial2.balmak

WhatsApp:

19 98936.0302



Precisa de atendimento técnico, treinamento ou orientação sobre o uso e operação do produto? Fale **GRATUITAMENTE** com nosso DPV (Divisão Pós-Venda) pelo telefone **0800 771 79 81** (seg - sexta das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, exceto feriados) ou ainda através do email: dpv@balmak.com.br

balmak

Catálogo Órion 1 Plus Dezembro/2018 (RV1)

A BALMAK segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, reservando-se ao direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer momento, sem prévio aviso, declinando toda responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verificarem neste catálogo.